

KÄYTTÖOHJE

PYYKINPESUKONE

TT 8004

Elektro **EH** Helios

TEKNISETTIEDOT

MITAT	korkeus	850 mm
	leveys	400 mm
	syvyys	600 mm
JÄNNITE		230 V / 10 A
LIITÄNTÄTEHO		2300 W
LÄMMITYSVASTUKSEN TEHO		1950 W
LIITOSJOHDON PITUUS		2.45 m
VEDENOTTOLETKUN PITUUS		1.50 m
LIITIN		3/4" (1/2")
POISTOLETKUN PITUUS		1.35 m
MAKSIMITÄYTTÖ	valkopesu	4,5 kg
	hienopesu	2,0 kg
	villapesu	1,0 kg
LINKOUS		850 kierr/min

☒-Tämä laite täyttää seuraavat EEC- määräykset :

- 73/23 EEC 19.02.1973 - määräys alijännitteestä

- 89/336 EEC 03.05.1989 (sekä muutasmääräys 92/31 EEC) EMV-määräys. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

TURVAMÄÄRÄYKSIÄ

Lue käyttöohje huolellisesti, ennen kuin alat käyttää konetta.

Ohjeessa kerrotaan koneen käytöstä, asennuksesta ja hoidosta.

Tällöin kone toimii oikein ja saat siitä suurimman hyödyn.

Kaikkien, jotka käyttävät konetta, täytyy tuntea koneen käyttö ja turvaratkaisut. Säilytä käyttöohje, jotta mahdollisen koneen käyttäjän vaihtuessa uusi käyttäjä voi tutustua ohjeeseen.

Asennusta ja huoltoa koskevia:

- Pesukone on tarkoitettu normaalissa kotitalouskäytössä vaatteiden pesuun tämän käyttöohjeen mukaan. Mikäli konetta käytetään muuhun tarkoitukseen, saattaa syntyä sekä henkilö- että aineellisia vaurioita.
- Katso aina, että rumpu on tyhjä, ennen kuin aloitat sen täyttämisen ja käynnistät koneen.
- Pesukonetta saa käyttää vain aikuinen. Älä anna lasten leikkiä koneella, sen valitsimilla tai siirrettävillä/liikkuvilla osilla.
- Kaikki asennustyöt saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilö. Ammattitaidottoman henkilön tekemät työt voivat heikentää laitteen toimintaa ja aiheuttaa henkilö- tai aineellisia vaurioita.
- Huoltotehtävät saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike. Varmistaaksesi laitteesi moitteettoman toiminnan vaadi aina käytettäväksi sopivinta, siis alkuperäistä varaosaa. Älä koskaan itse yritä korjata konetta.
- Tarkista, ettei koneen liitäntäjohto ole koneen alla eivätkä otto- ja poistoletkut ole mutkalla tai painuneet kokoon.

Käyttöön liittyviä:

- Älä ylikuormita konetta. (Ks. koneen täyttäminen.)
- Pidä koneen luukku avoinna, kun et käytä konetta. Tällöin luukun tiiviste säilyy kimmoisana.
- Napita napit ja sulje vetoketjut ennen kuin laitat vaatteet koneeseen.
- Älä pese koneessa repaleisia tai hyvin kuluneita vaatteita.

- Poista ruoste-, väri-, muste- ja ruohotahrat vaatteista ennen konepesua.
- Rintaliivejä, joissa on kaaritetut ei pidä pestä pesukoneessa.
- Pikkuesineet, esim. kolikot, hakaneulat, naulat ja ruuvit tai vastaavat esineet voivat aiheuttaa vakavia vaurioita koneelle. Tyhjennä kaikki vaatteessa olevat taskut ennen kuin laitat vaateen koneeseen.
- Nauhat, vyöt ja sukat on pestävä pesupussissa tai tynnyliinassa, muuten ne saattavat joutua pesualtaan ja rummun väliin.
- Koneessa saa pestä ainoastaan sellaisia vaatteita, jotka kestävät konepesua. Noudata vaatteissa olevia pesuohjeita.
- Noudata aina valmistajan antamia annostusohjeita käyttäessäsi huuhteluainetta. Liian suuri annostus saattaa vaurioittaa vaatteita.
- Öljyssä tms. likaantuneita vaatteita ei saa pestä koneessa. Käyttäessäsi liuotinpitoista tahrannoistainetta kuivata käsitellyt tahrakohdat ennen konepesua.
- Höyhenpeitteitä ym. isokokoisia vaatekappaleita ei saa pestä koneessa, vaikka ne painonsa puolesta vastaisivatkin oikeaa täyttömäärää. Ks. valmistajan antamia pesuohjeita.
- Katkaise aina virta koneesta ja sulje vesihana, kun lopetat koneella pesemisen. Irrota pistotulppa pistorasiasta, mutta älä vedä liitäntäjohtodosta.
- Katkaise aina virta koneesta ja irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kuin puhdistat konetta tai ennen huoltotoimenpiteitä. Muista, ettet vedä liitäntäjohtodosta, vaan tartu pistotulpasta. Irrota sulake, mikäli pistotulppa on hankalassa paikassa.

Koneen romuttamisen yhteydessä:

- Auta ehkäisemään vahinkoja koneen romutuksen yhteydessä. Irrota pistotulppa pistorasiasta ja katkaise liitosjohto pesukoneen puoleisesta päästä. Ota yhteyttä kuntasi jäteasioita hoitavaan viranomaiseen tarvittaessa.

ASENNUS



Huom! Kuljetuksen aikana koneen sisäosia suojaavat kuljetustuet on poistettava ennen koneen käyttöönottoa. Välttyäksesi vahingoittamasta konetta, poista pohjan polystyreeninen kuljetusalusta, kaksi pulttia ja holkit koneen takaosasta sekä kuljetustuki rummun päältä (noudata erillisiä pakkauksen purkuohjeita). Peitä tyhjiksi jääneet reiät suojatulpilla; älä unohda suojatulpan keskiötä.

Pesukoneen siirtäminen ja vaaittaminen

Pesukoneesi on varustettu kahdella kiinteällä pyörällä, jotka on sijoitettu koneen alle takaosaan ja yhdellä sisäänvedettävällä koneen alla sijaitsevalla pyörällä. Pyörän saat esiin kääntämällä koneen etuosassa olevaa vipua vasemmalle. Nyt voit liikutella konettasi esimerkiksi siivouksen aikana. Pyörä ei saa olla ulkoasennossaan, kun käytät konetta.

Aseta kone vaakatasoon ruuvaamalla koneen etuosassa olevia säätöjalkoja auki tai kiinni. Täsmällinen vaaitus vähentää heilahtelua, ääntä ja koneen siirtymistä paikaltaan käytön aikana.

Vaaituksen jälkeen lukitse säätöjalat kiristämällä lukitusmutterit.

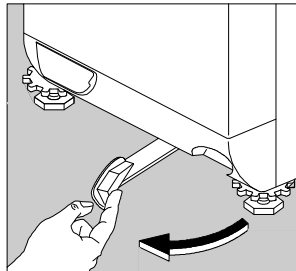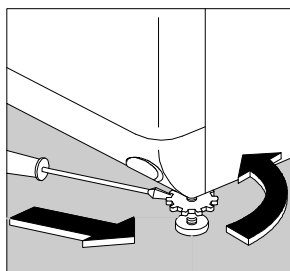


Sähköliitäntä

Ennen kuin kone liitetään sähköverkkoon, tarkistetaan:

- Että sähköverkon jännite on sama kuin koneen arvokilpeen merkitty 230 V.
- Että maadoitettua pistorasiaa suojaa nimellisarvoltaan vähintään 10 A sulake.

Liitäntäjohtoon vaihto- ja asennustyöt on annettava ammattitaitoisen sähköasentajan tehtäväksi.

Vesiliitäntä

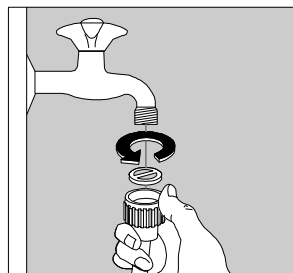

Tiiviste, joka on koneen mukana muovipussissa, laitetaan vedenottoletkun vesihanan puoleiseen liittimeen tiiviin liitännän saavuttamiseksi. Kytke sen jälkeen vedenottoletku hanaan 3/4" kierteellä. Tarvittava vedenpaine on 0,05-0,8 MPa (0,5-8 bar). Vedenotto-

letkua ei saa venyttää. Jos se on liian lyhyt ja haluat muuttaa pesukoneen paikkaa, vaihda ottoletku uuteen erikoisvalmisteiseen letkuun.


Vedenottoletkun koneeseen liitettävää päätä voi kääntää. Löysäät vain liitososan, kierrät letkun haluttuun asentoon ja kiristät uudelleen.

Tarkista, että letkun liitokset ovat tiiviit.

Viemäriiliitäntä


Koneesta tyhjentyvän veden pitää voida valua esteittä. Mikäli koneen tyhjennysletkua joudutaan pidentämään, on muistettava, että jo yhden metrin jatkeesta ja varsinkin mikäli jatke on halkaisijaltaan pienempi kuin koneen letku, koneen tyhjennyspumppu ei ehkä enää toimi moitteettomasti.

Koneen tyhjennysletku voidaan sijoittaa kolmella tavalla:

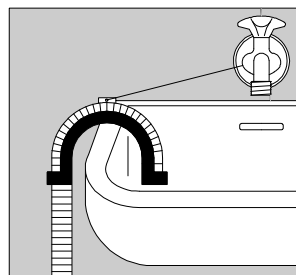

A. Altaan yli

Tällöin tyhjennysletku kiinnitetään koukulla seinään tai kiinnitetään vesihanaan niin, ettei tyhjennysletku pääse liikkumaan koneen tyhjentessä.

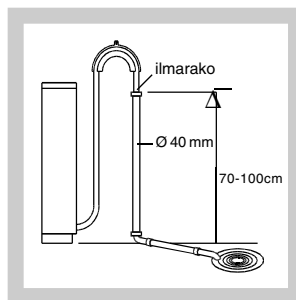

B. Lattiakaivoon

Kiinnitä putki seinään, vähintään 70 cm ja enintään 100 cm korkeudelle lattiasta. Tyhjennysletkun ja putken väliin on jätettävä ilmarako. Putken halkaisija on oltava vähintään 40 mm. Tarkista, että tyhjennysletku on kunnolla kiinnitetty.

C. Vesilukkoon

Kun tyhjennysletku liitetään pesu- tai tiskialtaan alle vesilukkoon, on viemärintihaara avattava niin, että kone pääsee tyhjentymään kunnolla. Tyhjennysletku on 135 cm pitkä, letku voidaan pidentää enint. 200 cm saakka. Käytä silloin pidennysletkuna läpimitaltaan vastaavan kokoista letkua.

Sijoita tyhjennysletku aina lattiaa pitkin ja nosta sitä vähintään 70 cm ja enintään 100 cm korkeudelle. Tarkista, ettei tyhjennysletku ole mutkalla.

Tarkista, että letkun liitokset ovat tiiviit.

Sijoittaminen


Sijoita kone tukevasti tasaiselle alustalle.

Kone ei saa koskettaa seinää eikä muita kalusteita. Vesihanan, viemärin ja pistorasian tulee olla helposti ulottuvilla koneen letkuihin ja liitäntäjohtoon nähden. Kutsu tarvittaessa asentaja.

Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat tämän käyttö- ja asennusohjeen noudattamatta jättämisestä.

KÄYTTÖPANEELIN TOIMINNOT

Älä koskaan käänä ohjelmanvalitsinta ohjelman ollessa käynnissä.

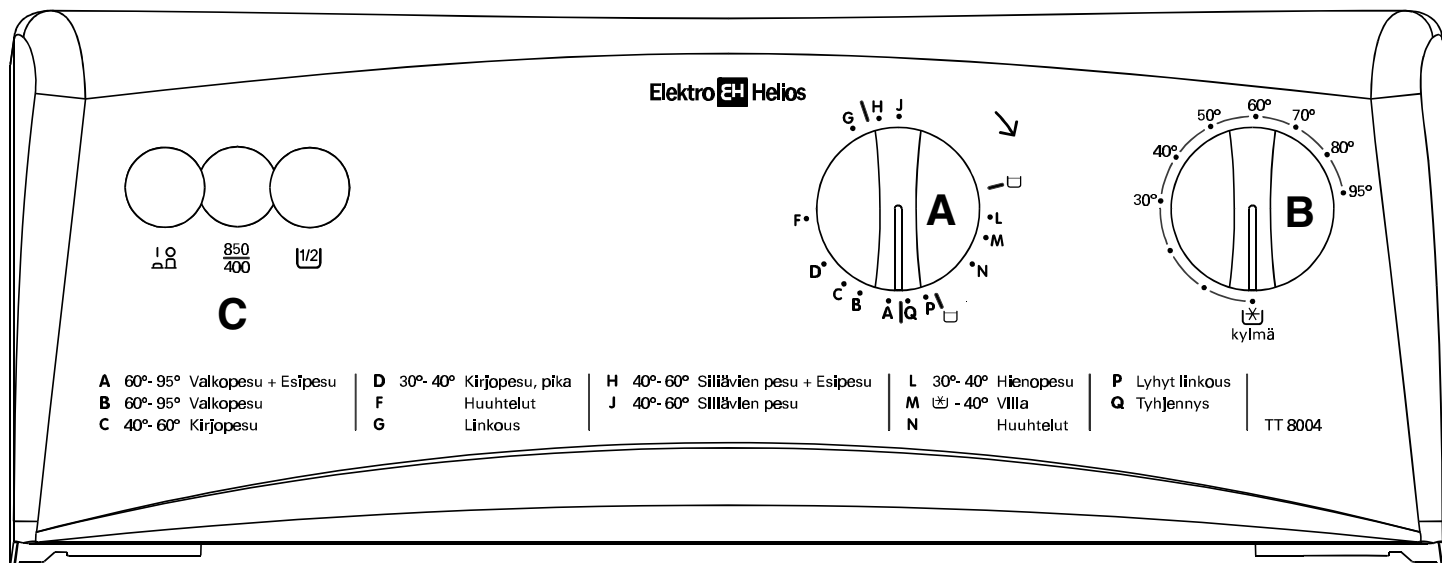

A. Ohjelman valitseminen

- Valitse ohjelma pyykin laadun ja likaisuuden mukaan.
- Käänä ohjelmanvalitsinta myötäpäivään haluamaasi asentoon.

Huuhteluohjelmassa (ohjelma F) vähenee huuhteluiden määrä neljästä kolmeen.

B. Lämpötilan valitseminen

- Lämpötila valitaan lämpötilan valitsimella.
- Käyttöohjeen ohjelmataulukossa on eri ohjelmien suosituslämpötilat.

HUOM ! Lämpötilanvalitsinta voi kääntää ✕ - kylmäasennosta 90°C : seen ja takaisin.

C. Painikkeet

 = Ohjelman käynnistäminen


Painamalla verkkokytkin sisään, ohjelma alkaa. Halutessasi lisätä pyykkiä koneeseen ohjelman aikana, voit painaa verkkokytkimen ulos. Tällöin kone lakkaa toimimasta. Hetken kuluttua voit avata koneen luukun pyykin lisäämiseksi. Koneen käynnistämiseksi, paina verkkokytkin uudelleen sisään. Kun ohjelma on päättynyt, paina verkkokytkin ulos, jolloin virta katkeaa koneesta.



850/400 = Linkousnopeuden valitsinta painamalla alenee linkousnopeuden kierrosluku valkokiropesu-ohjelmissa 850 kierroksesta 400 kierr/min ja lyhyt linkousohjelmassa (P) 850 kierroksesta 400 kierr/min.

 = Vajaatäyttöpainike

Tätä painettaessa vähenee huuhteluiden määrä valko- ja kirjopesuohjelmissa (ohjelmat A, B, C ja D) kolmesta kahteen, suositeltava täyttömäärä 2,0 kg.

Pesuainelokerot

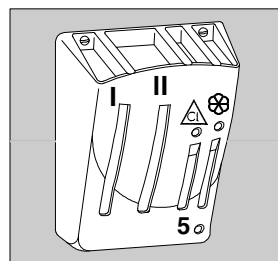


- I Esipesu
- II Pesu
-  Valkaisuaine
-  Huuhtelu
- 5 Huuhteluaineen ylitäyttö

Jos käytät nestemäistä pesuainetta :

- Valitse ohjelma ilman esipesua.
- Kaada valmistajan ilmoittama määrä pesuainetta pesuainelokeroon (II) tai aseta muovipallo (nestemäisen pesuaineen annostelija) suoraan rumpuun.

Suosittellemme koneen esikäyttöä tyhjänä, ilman pyykkiä, ennen ensimmäistä pesua. Esikäyttö puhdistaa rumpun, ja pesuainelokerot mahdollisista valmistusvaihejäämistä

1. Annostele pesuainetta lokeroon II.
2. Valitse VALKOPESU 95°C-ohjelma.
3. Paina VIRTAPAINIKETTA .

OHJELMATAULUKKO

VALKO-KIRJOPESU

Valitse ohjelma	Ohjelmat	Valitse lämpötila	Ohjelman kuvaus (ei lisäpainikkeita valittuna)	Täyttö- määrä enintään	Ohjeelliset kulutusarvot *		
					vesi (litra)	energia (kWh)	aika (min.)
1	Valkopesu + esipesu	60° - 90°	Esipesu 40° Pesu 60°- 90° 3 huuhtelua Linkous	4,5	85	2,20	150
2 (●)	Valkopesu	60° - 90°	Pesu 60°- 90° 3 huuhtelua Linkous	4,5	70	2,00	135
3	Kirjopesu	40° - 60°	Pesu 40°- 60° 3 huuhtelua Linkous	4,5	70	1,10	115
4	Kirjopesu, lyhyt	30° - 40°	Pesu 30°- 40° 3 huuhtelua Linkous	4,5	70	0,60	95
5	Huuhtelut		3 huuhtelua Linkous	4,5	56	0,20	55
6	Linkous		Linkous (- 850 kierr/min)	4,5	0	0,03	8

(●) Energia-merkki : ohjelmat B "Valkopesu 60°C" on viiteohjelma energiamerkille (1,03 kWh / 70 l / 135 min).

SILIÄVÄT, HIEPOPESU

7	Siliävienpesu + esipesu	40° - 60°	Esipesu 40° Pesu 40°- 60° 3 huuhtelua Lyhyt linkous	2,0	60	1,10	91
8	Siliävienpesu	40° - 60°	Pesu 40°- 60° 3 huuhtelua Lyhyt linkous	2,0	50	0,80	76
9	Siliävienpesu, lyhyt	30° - 40°	Pesu 30°- 40° 3 huuhtelua Lyhyt linkous	2,0	50	0,50	66
10	Hienopesu	30° - 40°	Pesu 30°- 40° 3 huuhtelua Lyhyt linkous	2,0	48	0,50	61
11	Villa	- 40°	Pesu - 40° 3 huuhtelua Lyhyt linkous	1,0	50	0,40	56
12	Huuhtelua		3 huuhtelua Lyhyt linkous	2,0	35	0,03	26
13	Huuhtelut		1 huuhtelu Lyhyt linkous	2,0	12	0,01	10
14	Lyhyt linkous		Lyhyt linkous	2,0	0	0,02	8
15	Tyhjennys		Tyhjennys	2,0	0	0	6


(*) Nämä kulutusarvot ovat viitteellisiä ja riippuvat pyykin määrästä ja laadusta, veden ja ympäristön lämpötilasta. Nämä viittavat aina kunkin ohjelman kuumimpaan sallittuun lämpötilaan.

Ylläolevat lämpötilat ovat viitteellisiä: voit halutessasi muuttaa lämpötilaa lämpötilanvalitsimella.

KANSI AVAUTUU VASTA 1...2 MINUUTTIA SEN JÄLKEEN, KUN KONE ON LAKANNUTTOIMIMASTA.

Pesukoneen käyttö

1. Koneen täyttäminen

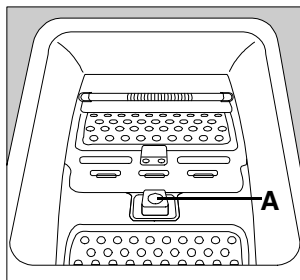

■ Avaa koneen kansi.

■ Avaa rummun luukut molemmin käsin painamalla nappia A ja molempia luukkuja alaspäin. Pane pyykki koneeseen. Sulje pesukoneen rummun luukut ja kansi.

Huom ! Tarkista, että rummun luukut on suljettu kunnolla ennen kuin suljet koneen kannen:

- molemmat puolikkaat ovat kiinni,
- lukitusnappi A on ylöspainettu.

2. Annostele pesuaine koteloon

Mittaa pesuaine ja kaada se kotelon keskiosaan. Katso sivu 3. Kohta pesuainelokerot.

Mikäli valitset ohjelman, johon kuuluu esipesu, katso tarkemmat ohjeet kohdasta "Tärkeitä ohjeita ja vihjeitä koneen käyttäjälle".

3. Annostele valkaisuaine tarvittaessa

Voit käyttää valkaisuainetta valko- ja kirjopesuohjelmissä. Varmista kuitenkin, että vaatteita saa käsitellä valkaisuaineella. **Varmista, että neste ei koskaan ylitä lokeron MAX-rajaa.**

4. Annostele huuhteluaine tarvittaessa

Kaada huuhteluaine kotelon ☼-osaan. Täytä korkeintaan MAX- tasoon.

5. Paina tarvittaessa painikkeita

Paina yhtä tai useampaa painiketta pestävästä pyykistä riippuen.

6. Valitse haluamasi pesulämpötila

Katso ohjelmataulukko, sivu 4.

7. Valitse haluamasi pesuohjelma

Käännä valitsinta myötäpäivään haluttuun ohjelmaan.

8. Käynnistä kone

Työnnä pistotulppa pistorasiaan.

Avaa vesihana.

Tarkista tyhjennysletkun asento.

Tarkista, että koneen luukku on kunnolla suljettu.

Paina verkkokytkintä : Kone käynnistyy.

9. Pesuohjelman päätyttyä

Kun valittu ohjelma on päättynyt, kone lakkaa toimimasta automaattisesti. Ohjelmanvalitsin pysähtyy kohtaan "I". Kytke virta pois koneesta painamalla ☼-painiketta.

Siliävien ja hienopesuohjelmat päättyvät huuhtelukeskitykseen "C", jolloin vältetään pyykin rypistyminen. Voit poistaa veden koneesta valitsemalla linkouksen (ohjelma P) tai tyhjennyksen (ohjelma Q). Vapauta käynnistyspainike "I" siksi ajaksi, kun teet valintasi.

Kannen voi avata vasta 1-2 minuutin kuluttua koneen pysähtymisestä.

Ellei kone linkoa ohjelman lopussa, tarkista että pyykki on tasaisesti jakautunut rummussa ja käynnistä linkousohjelma uudelleen.

TÄRKEITÄ OHJEITA JA VIHJEITÄ KONEEN KÄYTTÄJÄLLE

Likaista pyykkiä ei tule säilyttää liian kauan. Tämä koskee erityisesti kosteita vaatteita, joihin saattaa tulla hometta. Hometahrat eivät lähde pois pesussa.

Pyykin lajittelu

Tutustu huolellisesti tämän ohjekirjasen merkkien selvityksiin, jotka koskevat vaatteissa olevia pesuohjeita.

Kiinnitä erityisesti huomiota seuraaviin seikkoihin:

Astian alla oleva viiva merkitsee sitä, että vaatekappaleita ei tule pestä lujille kangaslaaduille kuten puuvillalle ja pellavalle tarkoitetuilla ohjelmilla.

Pese valkoiset ja värilliset vaatekappaleet erikseen.

Pese siliävät, käsitellyt vaatekappaleet hienopesuohjelmilla (esim. polyesteri/puuvilla).

Arat materiaalit kuten akryyli ja useimmat verhojankaat tulee pestä hienopesussa.

Villaohjelma on tarkoitettu lähinnä <<uuden konepestävän villan>> pesuun. Muut villatyyppit tai sekoitteet saattavat kutistua ja vanuuntua konepesussa.

Villaiset vaatekappaleet lingotaan lyhyesti heti pesun jälkeen.

Esipesu

Esipesu on normaalisti tarpeeton. Uusi moderni pesukoneesi yhdessä nykyaikaisten pesuaineiden kanssa antaa täydellisen pesutuloksen ilman esipesua. Näin säästät energiaa, aikaa, vettä ja pesuainetta.

Erittäin likaantuneet vaatekappaleet, esim suojahaalarit, esiliinat jne. tulee esipestä biologisella pesuaineella.

Lämpötila

Valkoiselle puuvillalle ja pellavalle suosittelemme 60°C:tta 95°C:n sijasta. Jos pyykki ei ole kovin likaista, se puhdistuu yhtä tehokkaasti kuin korkeammassa lämpötilassa, ja energiaa säästyy jopa 30%. Sama koskee osittain myös väriäpäästämätöntä kirjopyykkiä, joka pestään normaalisti 60°C:ssa. Mikäli pyykki ei kuitenkaan ole erityisen likaista, riittää lämpötilaksi 40°C.

Väriäpäästävät vaatekappaleet pestään korkeintaan 40°C:ssa. Jos väriäpäästäviä ja väriäpäästämättömiä vaatekappaleita pestään yhdessä, lämpötila valitaan väriäpäästävien vaatekappaleiden mukaan, eli enint. 40°C.

Lujat valkoiset vaatekappaleet ja värilliset keinokuidut voidaan yleensä pestä 60°C:ssa, mutta normaalisti riittää tällöinkin 40°C, mikäli pyykki ei ole erityisen likaista.

Koneen enimmäistäyttömäärä

Noudata puuvillan ja pellavan suhteen alla ilmoitettuja määriä. Pyykki tulisi itse asiassa aina punnita, mutta koska se on vaivalloista, annamme seuraavassa joitakin nyrkkisääntöjä:

puuvilla, pellava, sekoitekuidut:

Pesu : täysi rumpu täyttämättä liikaa (5,0 kg).

siliävät tekstiilit:

Pesu : rumpu korkeintaan 2/3 täynnä (2,5 kg).

hienopesu ja villa:

Pesu : rumpu puoliksi täynnä (1-2,5 kg).

Ennen pyykin koneeseen laittamista:

- Korjaa vaatteissa olevat repeytymät
- Napita napit, painonapit ja sulje vetoketjut
- Tyhjennä taskut. Neulat ja muut terävät esineet saattavat vaurioittaa pesukonetta ja vaatteita
- Irrota verhoaukukset
- Pese värilliset ja erityisesti väriä päästävät vaatekappaleet ensimmäisen kerran erikseen, sillä niistä irtoaa todennäköisesti väriä ensimmäisessä pesussa.

Poista maalitahrat esim. tärpätillä. Odota, että tärpähti on täysin haihtunut ennen pesua.

Pesukoneen valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat haihtuvien, tulenarkojen tai myrkyllisten aineiden käytöstä.

Pesuaineet ja lisäaineet

Pesutulos riippuu mm. käytetystä pesuaineesta ja sen määrästä. Liian suuri annostus ei paranna pesutulosta, lisäksi se rasittaa luontoa. Myös biologisesti hajoavissa pesuaineissa on lisäaineita, jotka suurina määrinä voivat vahingoittaa ekologista tasapainoa.

Käytä vain korkeatasoisia konepesuun tarkoitettuja pesuaineita.

Noudata valmistajan pesuohjeita ja annostele pesuaine pestävien vaatteiden määrän, niiden likaisuuden ja veden kovuusasteen mukaan. Jollet tiedä kotipaikkasi veden kovuutta, tiedustele vesilaitokselta.

Jauhemainen pesuaine

Pesuaine on annosteltava sille varattuun lokeroon ennen ohjelman käynnistämistä.

Eri pesutyypeille on saatavana juuri niihin sopivia pesuaineita.


Tiivistetty pesuaine

Tiivistettyä pesuainetta annostellaan pesupalloon, joka asetetaan pyykin päälle suoraan pesurumpuun.


Tiivistettyjä pesuaineita käytettäessä ei tule valita esipesua.

Nestemäiset pesuaineet

Jauhemaisen pesuaineen sijasta voidaan käyttää sopivaa nestemäistä pesuainetta matalia ja keskikorkeita lämpötiloja käyttävissä ohjelmissa.

Tällöin ei tarvita esipesua. Kaada nestemäistä pesuainetta pesuainekotelon lokeroon  ennen ohjelman käynnistämistä.

Nestemäiset huuhteluaineet




































Pyykin pehmentämiseksi voidaan haluttaessa lisätä huuhteluainetta huuhteluainekotelon lokeroon  ennen ohjelman käynnistämistä. Jos vaatteet pesun jälkeen kuivataan kuivausrummussa, poistaa huuhteluaine staattisen sähkön.

Valkaisuaine

Voit käyttää valkaisuainetta valko- ja kirjopesuohjelmissa. Varmista kuitenkin, että vaatteita saa käsitellä valkaisuaineella. Kone annostelee valkaisuaineen automaattisesti pesurumpuun. Kaada ennen koneen käynnistystä 1/4...1 lasillista kloorivalkaisuainetta sille tarkoitettuun lokeroon "Δ". Varmista, ettei valkaisuaine ylitä MAX-rajaa.

PESUMERKINNÄT

Useimmissa vaatteissa on nykyään pesu- ja hoitomerkinnot. Ne auttavat saavuttamaan hyvän pesutuloksen.

 Normaali ohjelma  VESIPESU  Hellävarainen ohjelma	 95 Vesipesu 95°C  95	 60 Vesipesu 60°C  60	 40 Vesipesu 40°C  40	 30 Vesipesu 30°C  30	 Käsinpesu	 Vesipesu kielletty
 KLOORIVALKAISU	 Kloorivalkaisu sallittu			 Kloorivalkaisu kielletty		
 SILITYS	 Silitys kosteana enintään 200°C	 Silitys kosteana tai kostean liinan läpi enintään 150°C	 Silitys kuivana enintään 100°C	 Silitys kielletty		
 KUIVAPESU	 Normaali kuivapesu	 Erikois-kuivapesu	 Erikois-kuivapesu	 Kuivapesu kielletty		
 KUIVAUS (vapaaehtoinen)	 Kuivaus tasaisella alustalla	 Kuivaus ripustamalla	 Kuivaus vaate-riputuksessa	 Normaali rumpukuivaus	 Mieto rumpukuivaus	 Rumpukuivaus sallittu
				 Rumpukuivaus sallittu	 Rumpukuivaus kielletty	

 **Varmista, että koneen pistoke on irrotettu pistorasiasta ja vesihana on suljettu, ennen kuin ryhdyt puhdistamaan konetta.**

Koneen ulko-osat

Puhdista koneen ulkopuoli ja kone lämpimällä vedellä, johon on lisätty mietoa, hankaamatonta pesuainetta.

Pyyhi lopuksi puhtaalla vedellä ja kuivaa.

Tärkeää! Älä koskaan käytä denaturoitua spritiä, liuottimia tai vastaavia puhdistusaineita.

Silloin tällöin kannattaa koneesta puhdistaa kalkkisaostumat pyörittämällä pesuohjelma ilman pyykkiä ja lisäämällä koneeseen kalkinpoistoainetta.

Nukkasuodattimen puhdistus




Puhdista säännöllisesti koneen etuosassa alhaalla pienen luukun takana sijaitseva suodatin. Jos peset pyykkiä, josta lähtee paljon nukkaa, puhdista suodatin joka pesun yhteydessä. Vedä tyhjennysletku alas lattiakaivon yläpuolelle tyhjentääksesi pesukoneen vedestä, sitten:

-Avaa suodattimen luukku painamalla luukun oikealta reunalta. Aseta alapuolelle astia, johon mahdollinen vesi voi valua. Tyhjentääksesi suodattimen täysin, poista keltainen kansi ja vedä esiin pieni letku, joka sijaitsee suodattimen vasemmalla puolella.

-Kierrä suodatin auki kääntämällä sitä vastapäivään ja huuhtelee se huolellisesti juoksevilla vedellä.

-Aseta suodatin paikoilleen ja kierrä se kiinni myötäpäivään.

-Kiinnitä pieni letku ja sulje luukku.

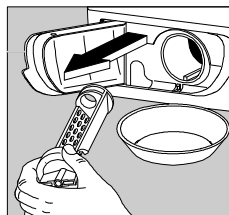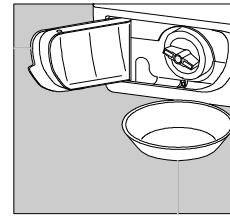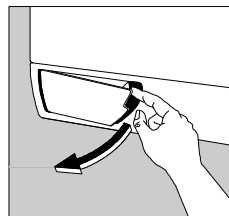

Pesu- ja huuhteluainekotelon puhdistaminen






Jonkin ajan kuluttua saattavat pesu- ja huuhteluaineet aiheuttaa saostumia koteloon. Kotelon lokerot puhdistetaan säännöllisesti.

Käännä kahta ruuvia neljänneksen irrottaaksesi pesuainekotelon.

Pesuainekotelo on erittäin helppo irrotto, sinun pitää vain työntää sitä ylöspäin.

Pese pesuainekotelo juoksevan veden alla harjan tai kierretyn rievun avulla.

Aseta pesuainekotelo paikoilleen toimimalla päinvastaisesti kuin edellä.

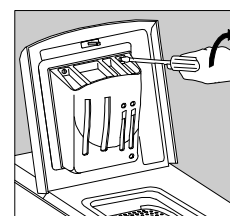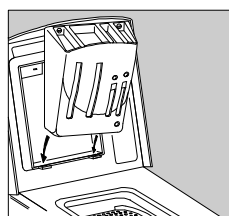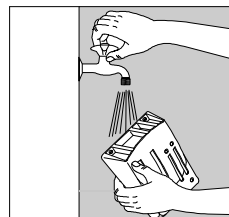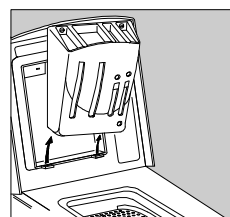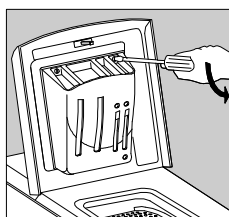

KONEENTOIMINTAHÄIRIÖT

ONGELMA	MAHDOLLINEN SYY
Kone ei käynnisty.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tarkista, että sulake ei ole palanut. ■ Tarkista, että pistotulppa on kunnolla pistorasiassa. ■ Koneen kansi on kunnolla suljettu. ■ Ohjelma on valittu oikein. ■ Sähkövirta on kytketty koneeseen.
Kone ei tyhjennä vettä eikä linkoa.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tarkista, että tyhjennysletku on oikein sijoitettu ja vesi virtaa letkussa esteittä. ■ Nukkashti on puhdas. ■ Huuhtelun keskeytyspainike ei ole alaspainettuna.
Kone ei ota vettä.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tarkista, että vesihana on avattu ja vesiverkon paine on riittävä. ■ Koneen kansi on kunnolla suljettu.
Kone tärisee liian äänekkäästi.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tarkista, että kuljetustuet on poistettu käyttöohjeessa annetun ohjeen mukaisesti. ■ Kone on sijoitettu suoraan käyttöohjeessa annetun ohjeen mukaan. ■ Koneella on riittävästi tilaa, eikä kosketa esim., seinää tai kalusteita. ■ Vaatteet ovat jakautuneet epätasaisesti rummussa.
Kone ottaa vettä, mutta tyhjentää samanaikaisesti.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tarkista, että koneen tyhjennysletku on sijoitettu oikealle korkeudelle ks. käyttöohjeesta kohta "Viemäriiliitäntä".
Koneen ympärillä on vettä.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tarkista, että annosteltu pesuainemäärä on oikea. Ylivaahoamisesta (liian suuri annostus) tulee vettä lattialle. ■ Pesuaine on konepesuun sopiva. ■ Pesuainekotelo on puhdas. ■ Tyhjennysletkun pää on oikein sijoitettu. ■ Vedenottoletkun liitoskohdat ovat tiiviit.
Pesutulos ei tyydytä.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tarkista, että pesuaine on konepesuun sopivaa. ■ Tarkista, että pyykkimäärä on oikea. ■ Tarkista, että valittu ohjelma ja lämpötila ovat oikeat.
Koneen pesuohjelma kestää huomattavasti pidempään kuin normaalisti.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tarkista, että vesiverkon paine on riittävä. ■ Tarkista, että vesiverkon vedenotossa ei ole häiriötä. ■ Tarkista, että nukkashti on puhdas. ■ Tarkista, että sähköverkon virranjakelu toimii.
Kone pysähtyy kesken pesuohjelman.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tarkista, että vesiverkon paine on riittävä. ■ Tarkista, että nukkashti on puhdas. ■ Tarkista, että sulake on ehjä. ■ Tarkista, onko ohjelma valittu siten, että viimeinen huuhteluvesi jää koneeseen.
Huuhteluainetta valuu ulos ylivuotoputkesta täytön aikana.	<p>Varmista, että:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ olet noudattanut huuhteluaineen täyttöohjetta, ks. kohta "Pesukoneen käyttö", ■ että putket pesuainekotelon takaosassa eivät ole tukkeutuneet.

Takuu

Tuotteen takuu-aika voidaan ilmoittaa erikseen. Ellei takuu-aikaa ole erikseen määritetty, noudatetaan vallitsevaa lainsäädäntöä ja kansallisia määräyksiä. Takuuehdot noudattavat vallitsevan lainsäädännön mukaisia yleisiä ehtoja. Ostokuitti säilytetään, koska takuun alkaminen määritetään ostopäivän mukaan. Korvaus huollosta voidaan periä myös takuu-aikana :

- aiheettomasta huoltokäynnistä
- ellei valmistajan laitteen asennuksesta, käytöstä ja hoidosta antamia ohjeita ole noudatettu.

Eu-maat

Laitteella on käyttömaan lainsäädännön mukainen takuu.

Kuljetusvauriot

Tarkista pakkauksen purkamisen yhteydessä, ettei laite ole vaurioitunut kuljetuksessa. Mahdollisista kuljetusvaurioista on heti ilmoitettava myyjäliikkeelle.

Huolto ja varaosat

Huollot, varaosatilaukset ja mahdolliset korjaukset on annettava valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi. Varmistaaksesi laitteesi moitteettoman toiminnan vaadi aina käytettäväksi sopivinta, siis alkuperäistä varaosaa.

Lähimmän valtuutetun huoltoliikkeen numeron löydät soittamalla numeroon 0200-2662 (0,1597€/min + pvm) tai katsomalla puhelinluettelon keltaisista sivuista kohdasta "kodinkoneiden huoltoa".
* Mainitse soittaessasi tuotteen merkki. Kopioi arvokilvestä tuotteen tiedot alla olevaan kohtaan, niin ne löytyvät helposti, jos sinun pitää ottaa yhteys huoltoliikkeeseen.

Typ.
Prod. N°
Ser. Nr.

Malli:

Tuotenumero:

Sarjanumero:

Ostopäivä: